
MARSEPLAST



INŻYNIERIA SANITARNA

KATALOG PRODUKTÓW

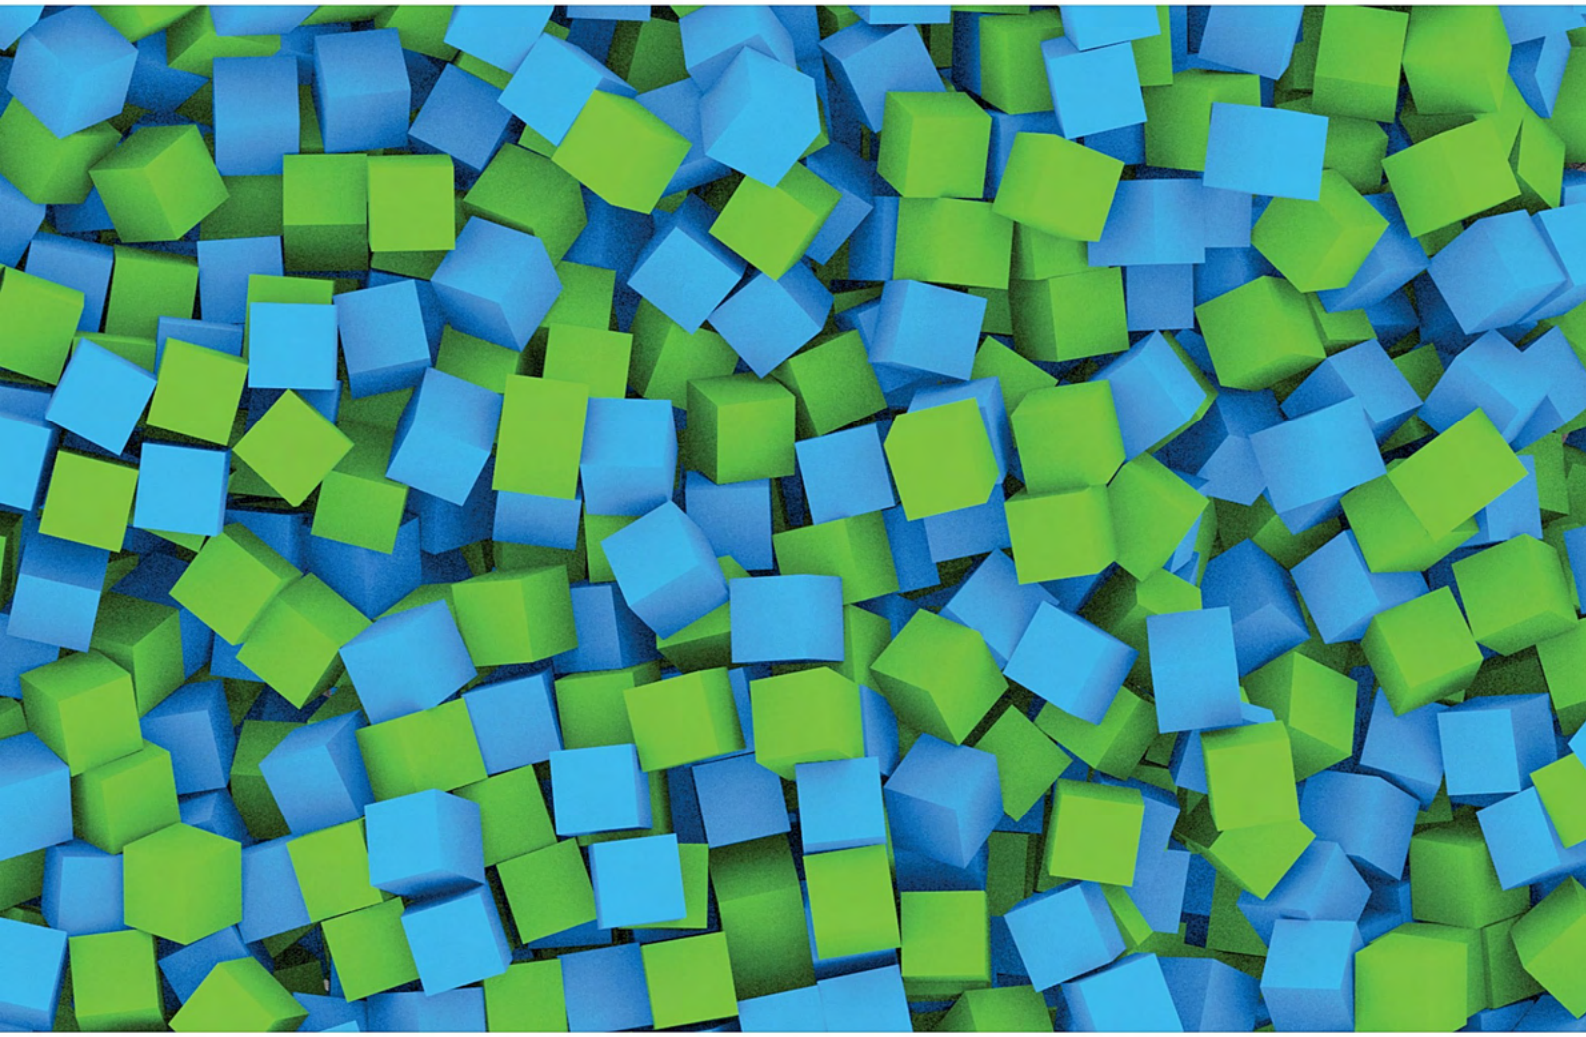

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118,
NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

Jesteśmy firmą produkującą wyroby z tworzyw sztucznych, w naszym asortymencie posiadamy wiele produktów począwszy od grzybków napowietrzających oraz studzienek zamykających a skończywszy na zbiornikach wielkogabarytowych.
Na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych działamy już od przeszło 30 lat, dzięki temu cechuje nas stabilność produkcji oraz zdobyte przez lata bogate doświadczenie.


Posiadamy odpowiedni park maszynowy oraz umiejętności pozwalające nam: wytwarzać oraz utrzymywać formy produkcyjne, przygotowywać surowiec do produkcji, wykonywać wyroby metodą wtrysku lub rotomouldingu oraz z należytą starannością magazynować wykonane produkty.

Różnorodność produkowanego i oferowanego przez nas asortymentu potwierdza, że do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny i nie boimy się nowych wyzwań.

Poniższy katalog przedstawia wyroby wchodzące w skład asortymentu wodno-kanalizacyjnego naszej firmy. Asortyment ten obejmuje między innymi zbiorniki osadników gnilnych, zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki do magazynowania wody deszczowej, biologiczne oczyszczalnie ścieków, studnie kanalizacyjne, studnie wodomierzowe, zbiorniki do przepompowni ścieków oraz wszelkie dodatkowe urządzenia pozwalające kompleksowo wykonać nawet najtrudniejsze projekty.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą produktową naszej firmy i zapraszamy do współpracy,

Zespół Marseplast.

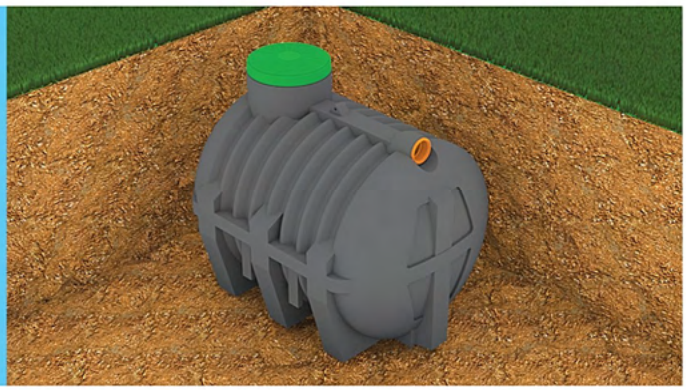

OSADNIK **GNILNY**

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym do oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach, to właśnie w nim zachodzą procesy wstępnego podczyszczania ścieków za pomocą procesów sedymentacji i flotacji. Ścieki zostają wstępnie oczyszczone, cząstki stałe lżejsze od ścieków wypływają na powierzchnię tworząc kożuch, cząstki cięższe od ścieków odkładają się na dnie osadnika i tworzą osad. Osad ten ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika.



TYP **WATER³**



TYP **OG**



TYP **BOLT**

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

Osadnik gnilny OG

OZNACZENIE OG 2.0

Przeznaczenie	RLM	4
Przepływ	m^3/d	0,6
Wysokość całkowita	mm	1325
Wysokość do wlotu	mm	1190
Wysokość do wylotu	mm	1140
Szerokość	mm	1215
Długość	mm	2120
Średnica wlotu	mm	Ø 160
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		kosz filtracyjny



OZNACZENIE OG 3.0



Przeznaczenie	RLM	6
Przepływ	m^3/d	0,9
Wysokość całkowita	mm	1610
Wysokość do wlotu	mm	1425
Wysokość do wylotu	mm	1375
Szerokość	mm	1500
Długość	mm	1910
Średnica wlotu	mm	Ø 160
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		kosz filtracyjny

Osadnik gnilny WATER³

OZNACZENIE WATER³ 2,0

Przeznaczenie	RLM	4
Przepływ	m^3/d	0,6
Wysokość całkowita	mm	1570
Wysokość do wlotu	mm	1270
Wysokość do wylotu	mm	1180
Szerokość	mm	870
Długość	mm	2410
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		przegroda



OZNACZENIE WATER³ 3,0



Przeznaczenie	RLM	6
Przepływ	m^3/d	0,9
Wysokość całkowita	mm	1570
Wysokość do wlotu	mm	1240
Wysokość do wylotu	mm	1180
Szerokość	mm	1210
Długość	mm	2700
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		przegroda

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE WATER³ 4,0

Przeznaczenie	RLM	9
Przepływ	m^3/d	1,35
Wysokość całkowita	mm	1860
Wysokość do wlotu	mm	1570
Wysokość do wylotu	mm	1500
Szerokość	mm	1500
Długość	mm	2400
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		kosz filtracyjny



OZNACZENIE WATER³ 5,0



Przeznaczenie	RLM	11
Przepływ	m^3/d	1,65
Wysokość całkowita	mm	2220
Wysokość do wlotu	mm	1900
Wysokość do wylotu	mm	1830
Szerokość	mm	1500
Długość	mm	2400
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		kosz filtracyjny

Osadnik gnilny BOLT

OZNACZENIE		BOLT 1,0
Przeznaczenie	RLM	2
Przepływ	m^3/d	0,30
Wysokość całkowita	mm	1000
Wysokość do wlotu	mm	830
Wysokość do wylotu	mm	800
Szerokość	mm	780
Długość	mm	2020
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		kosz filtracyjny



OZNACZENIE		BOLT 2,5
Przeznaczenie	RLM	5
Przepływ	m^3/d	0,75
Wysokość całkowita	mm	1480
Wysokość do wlotu	mm	1270
Wysokość do wylotu	mm	1215
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2220
Średnica wlotu	mm	Ø 160
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		kosz filtracyjny



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE BOLT 3,0

Przeznaczenie	RLM	6
Przepływ	m^3/d	0,90
Wysokość całkowita	mm	1480
Wysokość do wlotu	mm	1270
Wysokość do wylotu	mm	1215
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2600
Średnica wlotu	mm	Ø 160
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		kosz filtracyjny



OZNACZENIE BOLT 3,5



Przeznaczenie	RLM	7
Przepływ	m^3/d	1,05
Wysokość całkowita	mm	1480
Wysokość do wlotu	mm	1270
Wysokość do wylotu	mm	1215
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2990
Średnica wlotu	mm	Ø 160
Średnica wylotu	mm	Ø 110
Sposób oczyszczania		kosz filtracyjny



OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA **blueFLOW+**

TYP: HYBRYDA (ZŁOŻE+OSAD)

Sposób działania:

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach z serii blueFLOW+ składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap obejmuje oczyszczanie ścieków w osadniku gnilnym. W tym etapie ze ścieków usuwane są substancje nierozpuszczalne w wodzie, etap ten często nazywany jest podczyszczaniem ścieków.

W osadniku gnilnym zachodzą procesy sedymentacji, czyli opadania cząstek i flotacji, czyli wypływania cząstek na powierzchnię ścieków, oraz fermentacji zgromadzonego osadu. Dobrze eksploatowany osadnik gnilny pozwala na usunięcie ze ścieków do 60% zawiesin oraz do 40% zanieczyszczeń organicznych (BZT_5).

Drugi etap oczyszczania ścieków obejmuje oczyszczanie ścieków w reaktorze biologicznym, w którym przy pomocy procesów tlenowych usuwane są ze ścieków zanieczyszczenia organiczne. Głównym elementem znajdującym się w reaktorze są odpowiednio zaprojektowane kształtki, które dzięki swojej budowie, umożliwiają rozwijanie się na nich błony biologicznej tzw. biofilmu. Mikroorganizmy znajdujące się w błonie biologicznej, przy udziale tlenu, rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach. Dodatkowo aby zintensyfikować proces oczyszczania ścieków, część osadu nadmiernego odpływająca z reaktora jest zawracana, przy pomocy pompy mamutowej, do zbiornika reaktora biologicznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w reaktorze biologicznym oprócz złoża biologicznego rozwijać się będzie również osad czynny.

Trzecim, ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest oddzielenie, w procesie sedymentacji, od oczyszczonych ścieków osadu nadmiernego. Proces ten zachodzi w osadniku wtórnym.

Ścieki oczyszczone w oczyszczalni można odprowadzić do gruntu poprzez studnię chłonną, drenaż lub bezpośrednio do wód płynących.

Urządzenia oczyszczające ścieki w zakresie od 12 do 50 RLM dostępne na indywidualne zamówienie.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE blueFLOW+ 6

Przeznaczenie		RLM	6
Przepływ		m^3/d	0,9
Ładunek obliczeniowy		kg/d	0,36
Pojemność całkowita		l	4000
Wysokość całkowita		mm	1570
Osadnik gnilny	Szerokość	mm	870
	Długość	mm	2410
Reaktor biologiczny	Szerokość	mm	870
	Długość	mm	2410



OZNACZENIE blueFLOW+ 9

Przeznaczenie		RLM	9
Przepływ		m^3/d	1,35
Ładunek obliczeniowy		kg/d	0,54
Pojemność całkowita		l	5000
Wysokość całkowita		mm	1570
Osadnik gnilny	Szerokość	mm	1210
	Długość	mm	2700
Reaktor biologiczny	Szerokość	mm	870
	Długość	mm	2410





OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA **greenFLOW**

TYP: ZŁOŻE BIOLOGICZNE

Sposób działania:

Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalniach biologicznych z serii greenFLOW składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap obejmuje oczyszczanie ścieków w osadniku gnilnym. W tym etapie ze ścieków usuwane są substancje nierozpuszczalne w wodzie, etap ten często nazywany jest podczyszczaniem ścieków. W osadniku gnilnym zachodzą procesy sedymentacji, czyli opadania cząstek i flotacji, czyli wypływania cząstek na powierzchnię ścieków, oraz fermentacji zgromadzonego osadu.

Drugi etap oczyszczania ścieków obejmuje oczyszczanie ścieków w reaktorze biologicznym, w którym przy pomocy procesów tlenowych usuwane są ze ścieków zanieczyszczenia organiczne. Głównym elementem znajdującym się w reaktorze są odpowiednio zaprojektowane kształtki, które dzięki swojej budowie, umożliwiają rozwijanie się na nich błony biologicznej tzw. biofilmu. Mikroorganizmy znajdujące się w błonie biologicznej, przy udziale tlenu, rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach.

Trzecim, ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest oddzielenie, w procesie sedymentacji, od oczyszczonych ścieków osadu nadmiernego. Proces ten zachodzi w osadniku wtórnym.

Urządzenia oczyszczające ścieki w zakresie od 9 do 50 RLM dostępne na indywidualne zamówienie.

OZNACZENIE		greenFLOW 4	
Przeznaczenie		RLM	4
Przepływ		m^3/d	0,6
Ładunek obliczeniowy		kg/d	0,24
Pojemność całkowita		l	3200
Wysokość całkowita		mm	1870
Osadnik gnilny	Szerokość	mm	1220
	Długość	mm	1900
Reaktor biologiczny	Szerokość	mm	980
	Długość	mm	1550



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE greenFLOW 4W

Przeznaczenie		RLM	4
Przepływ		m^3/d	0,6
Ładunek obliczeniowy		kg/d	0,24
Pojemność całkowita		l	3200
Wysokość całkowita		mm	1840
Osadnik gnilny	Szerokość	mm	870
	Długość	mm	2410
Reaktor biologiczny	Szerokość	mm	980
	Długość	mm	1550



OZNACZENIE greenFLOW 6



Przeznaczenie		RLM	6
Przepływ		m^3/d	0,9
Ładunek obliczeniowy		kg/d	0,36
Pojemność całkowita		l	4800
Wysokość całkowita		mm	2370
Osadnik gnilny	Szerokość	mm	1220
	Długość	mm	1900
Reaktor biologiczny	Szerokość	mm	980
	Długość	mm	1550

OZNACZENIE greenFLOW 6W

Przeznaczenie		RLM	6
Przepływ		m^3/d	0,9
Ładunek obliczeniowy		kg/d	0,36
Pojemność całkowita		l	4800
Wysokość całkowita		mm	2330
Osadnik gnilny	Szerokość	mm	1210
	Długość	mm	2700
Reaktor biologiczny	Szerokość	mm	980
	Długość	mm	1550





OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA **silverFLOW**

TYP: SBR

Urządzenie silverFLOW jest przydomową oczyszczalnią ścieków, która działa w technologii SBR (Sequential Batch Reactor). Oczyszczalnia, w zależności od wielkości, składa się z jednego lub kilku zbiorników, które podzielone są na strefy. Pierwsza strefa to osadnik gnilny, który ma za zadanie oczyścić wstępnie dopływające ścieki, druga strefa to Sekwencyjny Reaktor Biologiczny, który w sposób cykliczny oczyszcza doprowadzone do niego podczyszczone ścieki.

W pierwszym etapie oczyszczania ścieków, zachodzącym w osadniku gnilnym, głównymi procesami są procesy mechaniczne (sedymentacja, flotacja) oraz procesy beztlenowego oczyszczania zgromadzonego osadu.

W drugim etapie, zachodzącym w reaktorze, ścieki oczyszczane są w procesach biologicznych, przez mikroorganizmy, które mają tendencję do zbijania się w kłaczki tworząc tzw. osad czynny. Proces biologicznego oczyszczania ścieków polega na naprzemiennym doprowadzaniu do reaktora biologicznego powietrza, w skutek czego w reaktorze panują warunki, które pozwalają na usunięcie przez bakterie związków organicznych oraz związków biogennych.

Urządzenia oczyszczające ścieki w zakresie od 13 do 50 RLM dostępne na indywidualne zamówienie.

OZNACZENIE		silverFLOW 4
Przeznaczenie	RLM	4
Przepływ	m^3/d	0,6
Ładunek obliczeniowy	kg/d	0,24
Pojemność całkowita	l	2500
Wysokość całkowita	mm	1525
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2065



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE silverFLOW 5

Przeznaczenie	RLM	5
Przepływ	m^3/d	0,75
Ładunek obliczeniowy	kg/d	0,30
Pojemność całkowita	l	3000
Wysokość całkowita	mm	1570
Szerokość	mm	1210
Długość	mm	2700



OZNACZENIE silverFLOW 6



Przeznaczenie	RLM	6
Przepływ	m^3/d	0,9
Ładunek obliczeniowy	kg/d	0,36
Pojemność całkowita	l	3500
Wysokość całkowita	mm	1525
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2780

OZNACZENIE silverFLOW 8

Przeznaczenie	RLM	8
Przepływ	m^3/d	1,20
Ładunek obliczeniowy	kg/d	0,48
Pojemność całkowita	l	5000
Wysokość całkowita	mm	1570
Szerokość	mm	1210 / 2080
Długość	mm	5110 / 2700





OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA **greyFLOW**

TYP: SBR

Urządzenie greyFLOW jest przydomową oczyszczalnią ścieków, która działa w technologii SBR (Sequential Batch Reactor). Oczyszczalnia, w zależności od wielkości, składa się z jednego lub kilku zbiorników, które podzielone są na strefy. Pierwsza strefa to osadnik gnilny, który ma za zadanie oczyścić wstępnie dopływające ścieki, druga strefa to Sekwencyjny Reaktor Biologiczny, który w sposób cykliczny oczyszcza doprowadzone do niego podczyszczone ścieki.

W pierwszym etapie oczyszczania ścieków, zachodzącym w osadniku gnilnym, głównymi procesami są procesy mechaniczne (sedymentacja, flotacja) oraz procesy beztlenowego oczyszczania zgromadzonego osadu.

W drugim etapie, zachodzącym w reaktorze, ścieki oczyszczane są w procesach biologicznych, przez mikroorganizmy, które mają tendencję do zbijania się w kłaczki tworząc tzw. osad czynny. Proces biologicznego oczyszczania ścieków polega na naprzemiennym doprowadzaniu do reaktora biologicznego powietrza, w skutek czego w reaktorze panują warunki, które pozwalają na usunięcie przez bakterie związków organicznych oraz związków biogennych.

Urządzenia oczyszczające ścieki w zakresie od 10 do 50 RLM dostępne na indywidualne zamówienie.

OZNACZENIE		greyFLOW 4
Przeznaczenie	RLM	4
Przepływ	m^3/d	0,6
Ładunek obliczeniowy	kg/d	0,24
Pojemność całkowita	l	3000
Wysokość całkowita	mm	1680
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2400



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE greyFLOW 5

Przeznaczenie	RLM	5
Przepływ	m^3/d	0,75
Ładunek obliczeniowy	kg/d	0,30
Pojemność całkowita	l	3500
Wysokość całkowita	mm	1680
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2990



OZNACZENIE greyFLOW 6




Przeznaczenie	RLM	6
Przepływ	m^3/d	0,9
Ładunek obliczeniowy	kg/d	0,36
Pojemność całkowita	l	4000
Wysokość całkowita	mm	1680
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	3380

OZNACZENIE greyFLOW 7

Przeznaczenie	RLM	7
Przepływ	m^3/d	1,05
Ładunek obliczeniowy	kg/d	0,42
Pojemność całkowita	l	6000
Wysokość całkowita	mm	1680
Szerokość	mm	2480
Długość	mm	2600



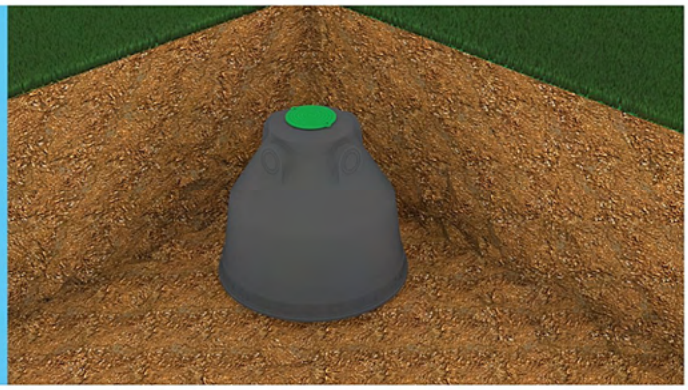

SYSTEMY ROZSĄCZANIA

Systemy rozsączania mogą być stosowane do:
- rozsączania wód deszczowych,
- rozsączania oczyszczonych ścieków z biologicznych oczyszczalni,
- rozsączania ścieków podczyszczonych w osadniku gnilnym (Tunel drenarski, Tunel rozsączający).

Rozsączanie wód deszczowych w obrębie własnej działki pozwala na zmniejszenie opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji, pozwala na wykorzystanie wód opadowych do podlewania terenu oraz proces rozsączania naśladuje naturalny obieg wody w przyrodzie. Rozsączanie ścieków z oczyszczalni biologicznej pozwala na łatwe odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu oraz pozwala znacznie zaoszczędzić miejsce na działce.



Studnia **chłonna APOLLO**



Tunel **drenarski BOLT**



Tunel **rozsączający APOLLO**

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE Tunel BOLT



Głębokość posadowienia	mm	840
Pojemność	l	40
Wysokość całkowita	mm	180
Szerokość	mm	400
Długość	mm	790
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica otworu	mm	-

OZNACZENIE Tunel APOLLO 150

Głębokość posadowienia	mm	800
Pojemność	l	150
Wysokość całkowita	mm	330
Szerokość	mm	760
Długość	mm	1200
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica otworu	mm	-



STUDNIA CHŁONNA

OZNACZENIE APOLLO 500 M

Głębokość posadowienia	mm	do 2500
Pojemność	l	500
Wysokość całkowita	mm	950
Szerokość	mm	1200
Długość	mm	1200
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica otworu	mm	300



OZNACZENIE APOLLO 500 D



Głębokość posadowienia	mm	do 2500
Pojemność	l	500
Wysokość całkowita	mm	950
Szerokość	mm	1200
Długość	mm	1200
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica otworu	mm	600

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE APOLLO 1000 M


Głębokość posadowienia	mm	do 2800
Pojemność	l	1000
Wysokość całkowita	mm	1250
Szerokość	mm	1400
Długość	mm	1400
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica otworu	mm	300



OZNACZENIE APOLLO 1000 D



Głębokość posadowienia	mm	do 2800
Pojemność	l	1000
Wysokość całkowita	mm	1250
Szerokość	mm	1400
Długość	mm	1400
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica otworu	mm	600

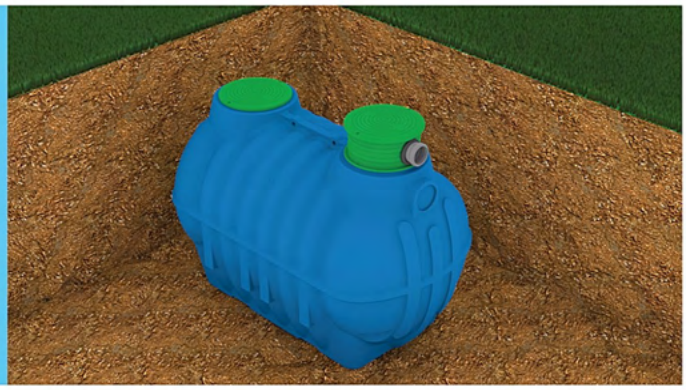

ZBIORNIK DO **WODY DESZCZOWEJ**

ZAKOPYWANY

Podstawową funkcją zbiornika jest magazynowanie wody deszczowej.

Gromadzenie wody deszczowej, przy obserwowanych w ciągu ostatnich lat anomaliach pogodowych z długotrwałymi okresami suszy, gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, nabiera szczególnego znaczenia. Wykorzystanie zbiornika podczas burz pozwala zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień, a zmagazynowana w ten sposób woda może zostać użyta podczas okresu suszy. Wymierną korzyścią będzie zmniejszenie ilości wody pobranej z sieci wodociągowej, a tym samym znaczące obniżenie rachunków za wodę.



TYP **dropWATER**^{3}



TYP **BOLT**

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

Zbiornik do wody deszczowej BOLT

OZNACZENIE		BOLT 1000
Pojemność	l	1000
Wysokość całkowita	mm	1190
Wysokość do wlotu	mm	1070
Wysokość do wylotu	mm	800
Szerokość	mm	780
Długość	mm	2020
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



OZNACZENIE		BOLT 2500
Pojemność	l	2500
Wysokość całkowita	mm	1680
Wysokość do wlotu	mm	1550
Wysokość do wylotu	mm	1215
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2220
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



Zbiornik do wody deszczowej BOLT

OZNACZENIE		BOLT 3000
Pojemność	l	3000
Wysokość całkowita	mm	1680
Wysokość do wlotu	mm	1550
Wysokość do wylotu	mm	1215
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2600
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



OZNACZENIE		BOLT 3500
Pojemność	l	3500
Wysokość całkowita	mm	1680
Wysokość do wlotu	mm	1550
Wysokość do wylotu	mm	1215
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2990
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE BOLT 5000

Pojemność	l	5000
Wysokość całkowita	mm	1400
Wysokość do wlotu	mm	1215
Wysokość do wylotu	mm	965
Szerokość	mm	2400
Długość	mm	2400
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



OZNACZENIE BOLT 7000

Pojemność	l	7000
Wysokość całkowita	mm	1480
Wysokość do wlotu	mm	1300
Wysokość do wylotu	mm	1045
Szerokość	mm	2400
Długość	mm	3175
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



Zbiornik do wody deszczowej dropWATER^3

OZNACZENIE dropWATER^3 2,0

Pojemność	l	2000
Wysokość całkowita	mm	1570
Wysokość do wlotu	mm	1270
Wysokość do wylotu	mm	1180
Szerokość	mm	870
Długość	mm	2410
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



OZNACZENIE dropWATER^3 3,0



Pojemność	l	3000
Wysokość całkowita	mm	1570
Wysokość do wlotu	mm	1240
Wysokość do wylotu	mm	1180
Szerokość	mm	1210
Długość	mm	2700
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE dropWATER³ 4,0


Pojemność	l	4000
Wysokość całkowita	mm	1860
Wysokość do wlotu	mm	1570
Wysokość do wylotu	mm	1500
Szerokość	mm	1500
Długość	mm	2400
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



OZNACZENIE dropWATER³ 5,0



Pojemność	l	5000
Wysokość całkowita	mm	2200
Wysokość do wlotu	mm	1900
Wysokość do wylotu	mm	1830
Szerokość	mm	1500
Długość	mm	2400
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110

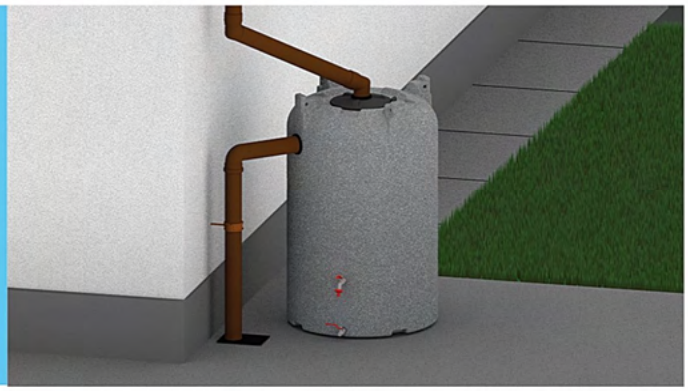

ZBIORNIK DO **WODY DESZCZOWEJ**

WOLNOSTOJĄCY

Podstawową funkcją zbiornika jest magazynowanie wody deszczowej.

Gromadzenie wody deszczowej, przy obserwowanych w ciągu ostatnich lat anomaliach pogodowych z długotrwałymi okresami suszy, gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, nabiera szczególnego znaczenia. Wykorzystanie zbiornika podczas burz pozwala zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień, a zmagazynowana w ten sposób woda może zostać użyta podczas okresu suszy. Wymierną korzyścią będzie zmniejszenie ilości wody pobranej z sieci wodociągowej, a tym samym znaczące obniżenie rachunków za wodę.








Dostępne kolory: Zielony Niebieski Bazalt

OZNACZENIE AQUATOWER 0,5

Pojemność użytkowa	l	500
Wysokość całkowita	mm	1250
Wysokość kranu	mm	400
Wysokość użytkowa	mm	1060
Szerokość	mm	780
Średnica pokrywy	mm	320

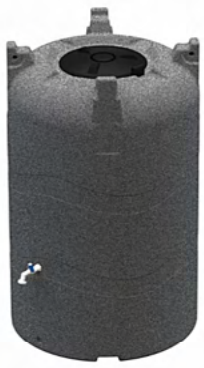

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE AQUATOWER 1,0

Pojemność użytkowa	l	1000
Wysokość całkowita	mm	2370
Wysokość kranu	mm	400
Wysokość użytkowa	mm	2180
Szerokość	mm	780
Średnica pokrywy	mm	320





OZNACZENIE AQUATOWER 1,5

Pojemność użytkowa	l	1500
Wysokość całkowita	mm	1670
Wysokość kranu	mm	400
Wysokość użytkowa	mm	1480
Szerokość	mm	1160
Średnica pokrywy	mm	420

OZNACZENIE AQUATOWER 2,0

Pojemność użytkowa	l	2000
Wysokość całkowita	mm	2170
Wysokość kranu	mm	400
Wysokość użytkowa	mm	1980
Szerokość	mm	1160
Średnica pokrywy	mm	420






ZBIORNIK JUMBOTANK


Zbiorniki JUMBOTANK charakteryzują się dużą odpornością na warunki zewnętrzne, są bardzo wytrzymałe oraz mogą być zastosowane jako zbiorniki podziemne oraz naziemne. Zbiornik JUMBOTANK jest zbiornikiem monolitycznym dzięki temu jest on całkowicie szczelny.

Zakres stosowania zbiornika, ze względu na możliwość posadowienia zbiornika w gruncie oraz możliwość stosowania ich jako zbiorniki wolnostojące, jest bardzo duży.


Dopuszcza się stosowanie zbiorników JUMBOTANK:

- do magazynowania wody deszczowej,
- do magazynowania wody pitnej,
- do magazynowania ścieków,
- do magazynowania substancji stałych oraz sypkich wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym,
- do retencji wody deszczowej,
- jako zbiornik buforowy (np. przed zespołem pompowym, oczyszczalnią ścieków),
- jako zbiornik separatora,
- jako zbiornik przeciwpożarowy.

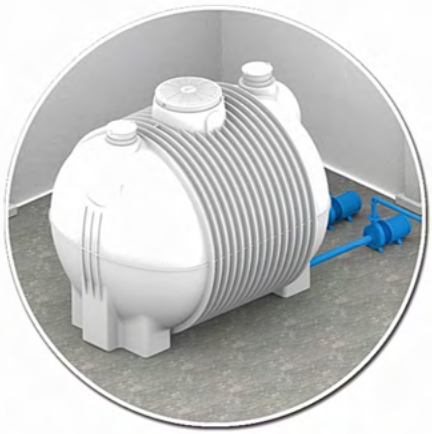

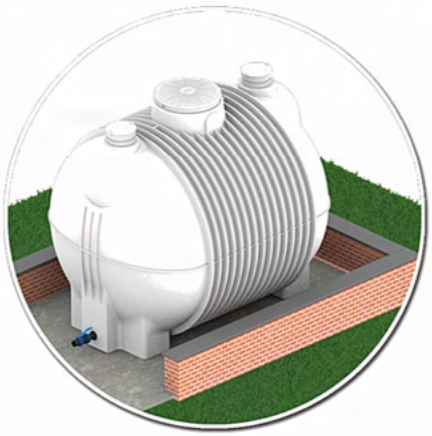



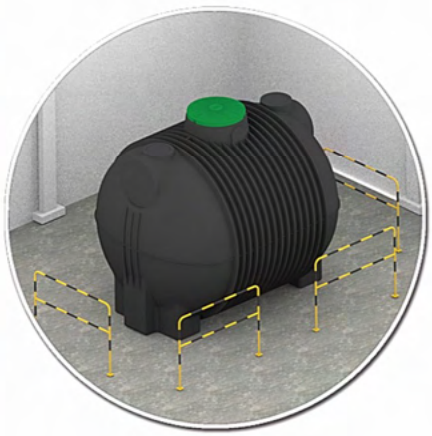

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889


Zbiornik JUMBOTANK 10


OZNACZENIE		JUMBOTANK 10
Pojemność	l	10000
Wysokość całkowita	mm	2600
Wysokość do wlotu	mm	2375
Wysokość do wylotu	mm	2265
Szerokość	mm	2400
Długość	mm	3050
Średnica wlotu	mm	Ø 600 - 110
Średnica wylotu	mm	Ø 600 - 110



Zbiornik na wodę pitną JUMBOTANK 10

OZNACZENIE		JUMBOTANK 10
Pojemność	l	10000
Wysokość całkowita	mm	2600
Wysokość do wlotu	mm	2375
Wysokość do wylotu	mm	2265
Szerokość	mm	2400
Długość	mm	3050
Średnica wlotu	mm	Ø 600 - 110
Średnica wylotu	mm	Ø 600 - 110

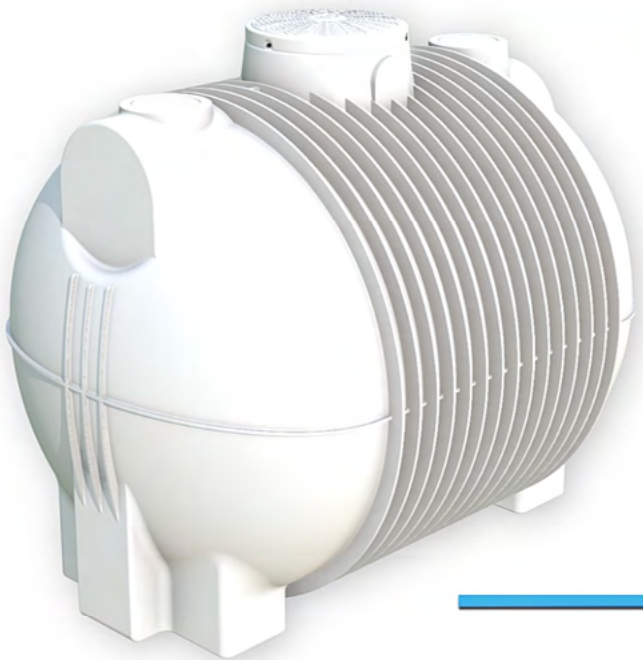

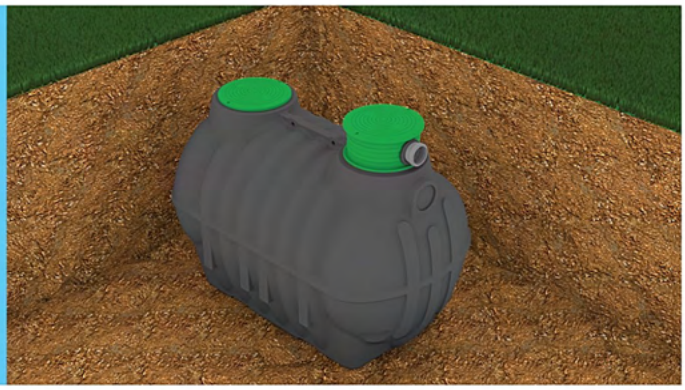

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

Podstawową funkcją zbiornika bezodpływowego jest magazynowanie ścieków bytowo-gospodarczych w miejscu ich powstawania.

Na terenach, które nie są objęte siecią kanalizacyjna, dopuszcza się montaż zbiorników bezodpływowych w celu gromadzenia nieczystości pochodzących z gospodarstwa domowego. Zbiorniki te, po zapełnieniu, muszą zostać opróżnione przy użyciu wozu asenizacyjnego. Czasem zastosowanie tego typu zbiornika jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Zastosowanie monolitycznego zbiornika, wykonanego z polietylenu, gwarantuje całkowitą szczelność zbiornika, odporność na działanie substancji chemicznych oraz łatwość montażu.



TYP **dropWATER³**



TYP **BOLT**

OZNACZENIE dropWATER³ 2,0

Pojemność	l	2000
Wysokość całkowita	mm	1570
Wysokość do wlotu	mm	1270
Wysokość do wylotu	mm	1180
Szerokość	mm	870
Długość	mm	2410
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

Zbiornik bezodpływowy dropWATER^3

OZNACZENIE dropWATER^3 3,0

Pojemność	l	3000
Wysokość całkowita	mm	1570
Wysokość do wlotu	mm	1240
Wysokość do wylotu	mm	1180
Szerokość	mm	1210
Długość	mm	2700
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110





OZNACZENIE dropWATER^3 4,0

Pojemność	l	4000
Wysokość całkowita	mm	1860
Wysokość do wlotu	mm	1570
Wysokość do wylotu	mm	1500
Szerokość	mm	1500
Długość	mm	2400
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110

OZNACZENIE dropWATER^3 5,0

Pojemność	l	5000
Wysokość całkowita	mm	2200
Wysokość do wlotu	mm	1900
Wysokość do wylotu	mm	1830
Szerokość	mm	1500
Długość	mm	2400
Średnica wlotu	mm	Ø 160 / Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



Zbiornik bezodpływowy BOLT

OZNACZENIE BOLT 1000



Pojemność	l	1000
Wysokość całkowita	mm	1190
Wysokość do wlotu	mm	1070
Szerokość	mm	780
Długość	mm	2020
Średnica wlotu	mm	Ø 110

OZNACZENIE BOLT 2500

Pojemność	l	2500
Wysokość całkowita	mm	1680
Wysokość do wlotu	mm	1550
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2220
Średnica wlotu	mm	Ø 110



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE BOLT 3000



Pojemność	l	3000
Wysokość całkowita	mm	1680
Wysokość do wlotu	mm	1550
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2600
Średnica wlotu	mm	Ø 110

OZNACZENIE BOLT 3500

Pojemność	l	3500
Wysokość całkowita	mm	1680
Wysokość do wlotu	mm	1550
Szerokość	mm	1240
Długość	mm	2990
Średnica wlotu	mm	Ø 110





ZBIORNIK DO **PRZEPOMPOWNI**

W przypadkach gdy z powodów ukształtowania terenu lub trudnych warunków geologicznych nie można zastosować kanalizacji grawitacyjnej stosuje się przepompownie ścieków. Przepompownia lub kilka przepompowni pozwala na transport ścieków na dowolną odległość. Przepompownia składa się z zbiornika zbiorczego, do którego zrzucane są ścieki, oraz automatycznej pompy tłoczącej ścieki dalej do stacji zbiorczej, z pokonaniem wymaganej różnicy poziomów.

Zbiornik do przepompowni ma za zadanie zgromadzić i przetrzymać ścieki, aż do czasu uruchomienia się pompy (sterowanie poziomem ścieków w zbiorniku). Przepompownie instalowane mogą być przed oraz za osadnikiem gnilnym lub oczyszczalnią biologiczną.



TYP **ZP 150 / ZP 250**



TYP **ZP 600**



TYP **ZP 1000**

OZNACZENIE ZP 150/155



Wysokość całkowita		mm	1550
Wysokość montażowa	min.	mm	300
	max.	mm	845
Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Pojemność użytkowa		dm^3	150
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 300

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE ZP 150/190



Wysokość całkowita		mm	1900
Wysokość montażowa	min.	mm	300
	max.	mm	1180
Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Pojemność użytkowa		dm^3	150
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 300

OZNACZENIE ZP 250/190

Wysokość całkowita		mm	1900
Wysokość montażowa	min.	mm	300
	max.	mm	845
Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Pojemność użytkowa		dm^3	250
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 300



OZNACZENIE ZP 250/225



Wysokość całkowita		mm	2250
Wysokość montażowa	min.	mm	300
	max.	mm	1180
Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Pojemność użytkowa		dm^3	250
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 300

ZP 600

OZNACZENIE ZP 600/1100



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	880
	max.	mm	1100
Pojemność		dm^3	210
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

OZNACZENIE ZP 600/1350

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	1130
	max.	mm	1350
Pojemność		dm^3	305
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE ZP 600/1600



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	1380
	max.	mm	1600
Pojemność		dm^3	385
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE ZP 600/1850



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	1630
	max.	mm	1850
Pojemność		dm^3	460
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

OZNACZENIE ZP 600/2100

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	1880
	max.	mm	2100
Pojemność		dm^3	540
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE ZP 600/2350



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	2130
	max.	mm	2350
Pojemność		dm^3	615
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

ZP 600

OZNACZENIE ZP 600/2600



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	2380
	max.	mm	2600
Pojemność		dm^3	695
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE ZP 600/2850

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	2630
	max.	mm	2850
Pojemność		dm^3	770
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE ZP 600/3100

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	2880
	max.	mm	3100
Pojemność		dm^3	850
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE ZP 1000/1100

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	880
	max.	mm	1100
Pojemność		dm^3	240
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE ZP 1000/1350



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1130
	max.	mm	1350
Pojemność		dm^3	450
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

OZNACZENIE ZP 1000/1600

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1380
	max.	mm	1600
Pojemność		dm^3	655
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



ZP 1000

OZNACZENIE ZP 1000/1850



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1630
	max.	mm	1850
Pojemność		dm^3	860
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

OZNACZENIE ZP 1000/2100

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1880
	max.	mm	2100
Pojemność		dm^3	1065
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE ZP 1000/2350



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2130
	max.	mm	2350
Pojemność		dm^3	1270
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889



OZNACZENIE ZP 1000/2600

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2380
	max.	mm	2600
Pojemność		dm^3	1480
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE ZP 1000/2850

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2630
	max.	mm	2850
Pojemność		dm^3	1685
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE ZP 1000/3100

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2880
	max.	mm	3100
Pojemność		dm^3	1890
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



ZBIORNIK STUDNI WODOMIERZOWEJ

Zbiornik studni wodomierzowej SW 1000 służy przede wszystkim do montażu w nim wodomierza oraz ochrony samego urządzenia przed niesprzyjającymi warunkami, czy to atmosferycznymi czy też geologicznymi. Poprzez monolityczną konstrukcję zbiornika oraz zastosowanie pokrywy ograniczamy do minimum możliwości wpływu do wnętrza zbiornika wody opadowej oraz wody gruntowej.

Dzięki montażowi zbiornika w gruncie oraz zastosowaniu obsybki piaskowo cementowej temperatura wewnątrz zbiornika umożliwia poprawną pracę wodomierza. Zbiorniki SW 1000, przy pomocy otworu o średnicy 600 mm i wspawanej w konstrukcji zbiornika drabiny, umożliwiają łatwy dostęp do zainstalowanego urządzenia, a żebrowana konstrukcja gwarantuje odpowiednią wytrzymałość zbiornika w gruncie.

Zbiorniki studni wodomierzowych wyposażone są w dedykowane drabiny złazowe oraz pokrywy przeznaczone wyłącznie do montażu w obrębie miejsc przeznaczonych do ruchu pieszego.



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE SW 1000/1100



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	880
	max.	mm	1100
Maksymalna głębokość montażu wodomierza		mm	640
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

OZNACZENIE SW 1000/1350

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1130
	max.	mm	1350
Maksymalna głębokość montażu wodomierza		mm	890
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE SW 1000/1600



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1380
	max.	mm	1600
Maksymalna głębokość montażu wodomierza		mm	1140
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

SW 1000

OZNACZENIE SW 1000/1850



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1630
	max.	mm	1850
Maksymalna głębokość montażu wodomierza		mm	1390
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

OZNACZENIE SW 1000/2100

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1880
	max.	mm	2100
Maksymalna głębokość montażu wodomierza		mm	1640
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE SW 1000/2350



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2130
	max.	mm	2350
Maksymalna głębokość montażu wodomierza		mm	1890
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889



OZNACZENIE SW 1000/2600

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2380
	max.	mm	2600
Maksymalna głębokość montażu wodomierza		mm	2140
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE SW 1000/2850

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2630
	max.	mm	2850
Maksymalna głębokość montażu wodomierza		mm	2390
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



OZNACZENIE SW 1000/3100

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2880
	max.	mm	3100
Maksymalna głębokość montażu wodomierza		mm	2640
Średnica otworu montażowego		mm	Ø 600



STUDNIA **KANALIZACYJNA**

Monolityczne studnie kanalizacyjne przeznaczone są do stosowania w sieciach kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej, deszczowej, półrozdzielczej lub ogólnospławnej. Studnie wykonywane są metodą formowania rotacyjnego. Typoszereg każdej ze studni kanalizacyjnych składa się z 9 wariantów studni, różniących się od siebie wysokością trzonu wznoszącego. Studnie monolityczne mogą być stosowane jako studnie kanalizacyjne przeznaczone do kanalizacji grawitacyjnej, studzienki wykorzystywane do montażu wodomierzy lub studzienki w wykonaniu specjalnym jako studzienki rewizyjne lub kaskadowe. Podłączenie kanałów dopływowych wykonuje się poprzez zamontowanie w podstawie uszczelek in-situ.



TYP **SK 600**



TYP **SK 1000**

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE SK 600/1100



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	880
	max.	mm	1100
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

OZNACZENIE SK 600/1350

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	1130
	max.	mm	1350
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315



OZNACZENIE SK 600/1600



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	1380
	max.	mm	1600
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

SK 600

OZNACZENIE SK 600/1850



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	1630
	max.	mm	1850
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

OZNACZENIE SK 600/2100



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	1880
	max.	mm	2100
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

OZNACZENIE SK 600/2350



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	2130
	max.	mm	2350
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889



OZNACZENIE SK 600/2600

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	2380
	max.	mm	2600
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315



OZNACZENIE SK 600/2850

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	2630
	max.	mm	2850
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315



OZNACZENIE SK 600/3100

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 600
Wysokość montażowa	min.	mm	2880
	max.	mm	3100
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

SK 1000

OZNACZENIE SK 1000/1100



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	880
	max.	mm	1100
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

OZNACZENIE SK 1000/1350

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1130
	max.	mm	1350
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315



OZNACZENIE SK 1000/1600



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1380
	max.	mm	1600
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE SK 1000/1850



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1630
	max.	mm	1850
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

OZNACZENIE SK 1000/2100



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	1880
	max.	mm	2100
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

OZNACZENIE SK 1000/2350



Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2130
	max.	mm	2350
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

SK 1000

OZNACZENIE SK 1000/2600

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2380
	max.	mm	2600
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315





OZNACZENIE SK 1000/2850

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2630
	max.	mm	2850
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315



OZNACZENIE SK 1000/3100

Średnica trzonu wznoszącego		mm	Ø 1000
Wysokość montażowa	min.	mm	2880
	max.	mm	3100
Średnica dopływu		mm	Ø 110 Ø 160 Ø 200
Średnica odpływu		mm	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

FILTR
dropFILTER



Filtr wody deszczowej przeznaczony jest do oczyszczania wód opadowych z zanieczyszczeń stałych np: liści. Zastosowanie filtra polepszy jakość wody opadowej doprowadzanej do zbiornika oraz może uchronić pompę czerpalną przed ewentualnym zapchaniem.

Aby zabezpieczyć filtr przed dostępem, pokrywa filtra posiada dwie śruby, które umożliwiają przykręcenie jej „na stałe" do zbiornika filtra.

Do filtra dopuszcza się podłączenie maksymalnie dwóch rur o średnicy 110 mm doprowadzających wody opadowe oraz maksymalnie dwóch rur o średnicy 110 mm, odprowadzających podczyszczone wody opadowe do zbiornika gromadzenia wód deszczowych.

OZNACZENIE Filtr dropFILTER

Głębokość posadowienia	mm	do 500
Średnica sita	mm	200
Wysokość całkowita	mm	500
Szerokość całkowita	mm	470
Średnica otworu mont.	mm	305
Średnica wlotu	mm	Ø 110
Średnica wylotu	mm	Ø 110



POKRYWY

Służą do zabezpieczenia zbiornika przed nieupoważnionym dostępem. Każda z pokryw przykręcana jest do zbiornika za pomocą śrub albo za pomocą wkrętów.
ZAKRES ŚREDNIC: 300-760 [mm]

OZNACZENIE POKRYWA Ø300 [mm]

Pasująca do:

Osadnika WATER^3

Zbiornika dropWATER^3

Osadnika BOLT 1,0

Zbiornika BOLT 1000

Studzienki rozdzielającej

Studni chłonnych APOLLO M

Zbiornika JUMBOTANK

Filtra dropFILTER



OZNACZENIE POKRYWA Ø500 [mm]

Pasująca do:

Osadnika BOLT

Zbiornika BOLT



OZNACZENIE POKRYWA Ø640 [mm]

Pasująca do:

Osadnika OG

Osadnika WATER^3

Zbiornika dropWATER^3

Studni chłonnych APOLLO D



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE POKRYWA Ø730 [mm]

Pasująca do:

Studni wodomierzowej SW 1000

Zbiornika przepompowni ZP 600 / ZP 1000


Studni kanalizacyjnej SK 600 / SK 1000
- wyłącznie do ruchu pieszego



OZNACZENIE POKRYWA Ø760 [mm]

Pasująca do:

Zbiornika JUMBOTANK 10
- jako pokrywa włazu montażowego.

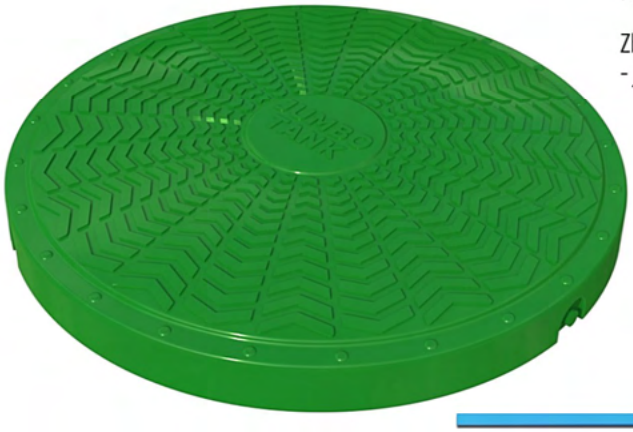

OZNACZENIE POKRYWA Ø760 [mm]

Pasująca do:

Zbiornika na wodę pitną JUMBOTANK 10
- jako pokrywa włazu montażowego.



POKRYWY DO ZBIORNIKÓW NA WODĘ DESZCZOWĄ

Służą do zabezpieczenia zbiornika przed nieupoważnionym dostępem.
Umożliwiają podłączenie węża o średnicy ø19.
ZAKRES ŚREDNIC: 330-760 [mm]

OZNACZENIE POKRYWA Ø330 [mm] D

Pasująca do:


Zbiornika BOLT 1000

W skład zestawu wchodzą:

Odkręcana pokrywka

Szybkozłączka na wąż (x2)

Szybkozłącze - przelot (x2)

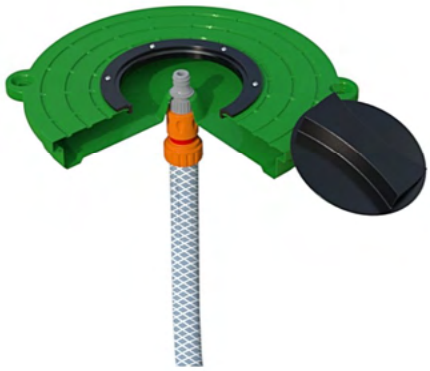

OZNACZENIE POKRYWA Ø500 [mm] D



Pasująca do:

Zbiorników BOLT 2500/3000/3500/5000/7000

W skład zestawu wchodzą:

Odkręcana pokrywka

Szybkozłączka na wąż (x2)

Dwójnik do szybkozłączek

Uchwyt umożliwiający przymocowanie węża do nadstawki

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE POKRYWA Ø640 [mm] D

Pasująca do:


Zbiornika dropWATER^3

W skład zestawu wchodzą:

Odkręcana pokrywka

Szybkozłączka na wąż (x2)

Szybkozłącze - przelot (x2)

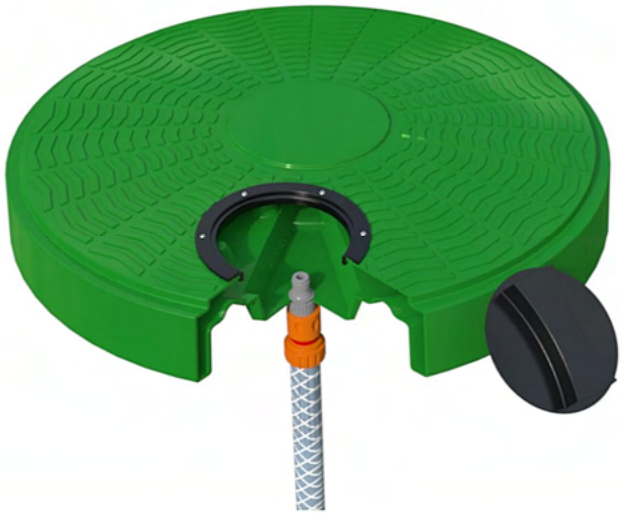

OZNACZENIE POKRYWA Ø760 [mm] D

Pasująca do:


Zbiornika JUMBOTANK 10

W skład zestawu wchodzą:

Odkręcana pokrywka

Szybkozłączka na wąż (x2)

Szybkozłącze przelot (x2)

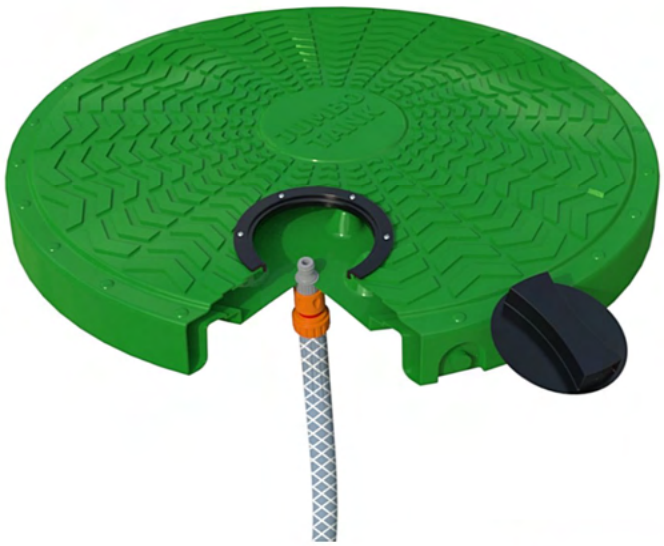

NADSTAWKI

Służą do regulacji głębokości zakopania zbiorników w gruncie, ułatwiają zakopanie zbiorników na większej głębokości.

OZNACZENIE NADBUDOWA H200/Ø 270

Wysokość całkowita	mm	230
Wysokość użytkowa	mm	200



Pasująca do:

Osadnika WATER^3 oraz BOLT 1,0

Zbiornika dropWATER^3 oraz BOLT 1000

Studni chłonnych APOLLO M

Filtra dropFILTER

Studzienki rozdzielającej

OZNACZENIE NADBUDOWA H400/Ø 270



Wysokość całkowita	mm	380
Wysokość użytkowa	mm	350

Pasująca do:

Osadnika WATER^3 oraz BOLT 1,0

Zbiornika dropWATER^3 oraz BOLT 1000

Studni chłonnych APOLLO M

Filtra dropFILTER

Studzienki rozdzielającej

OZNACZENIE NADBUDOWA H200/Ø 440

Wysokość całkowita	mm	210
Wysokość użytkowa	mm	200



Pasująca do:

Osadnika BOLT

Zbiornika BOLT

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE NADBUDOWA H200/Ø 490

Wysokość całkowita	mm	250
Wysokość użytkowa	mm	200

Pasująca do:

Osadnika OG

Osadnika WATER^3

Zbiornika dropWATER^3

Studni chłonnych APOLLO D



OZNACZENIE NADBUDOWA H400/Ø 490



Wysokość całkowita	mm	400
Wysokość użytkowa	mm	350

Pasująca do:

Osadnika OG

Osadnika WATER^3

Zbiornika dropWATER^3

Studni chłonnych APOLLO D

OZNACZENIE NADBUDOWA H200/Ø 530

Wysokość całkowita	mm	250
Wysokość użytkowa	mm	200

Pasująca do:

Osadnika OG

Osadnika WATER^3

Zbiornika dropWATER^3

Studni chłonnych APOLLO D



OZNACZENIE NADBUDOWA H350/Ø 530

Wysokość całkowita	mm	400
Wysokość użytkowa	mm	350

Pasująca do:

Osadnika OG

Osadnika WATER^3

Zbiornika dropWATER^3

Studni chłonnych APOLLO D



OZNACZENIE NADBUDOWA H700/Ø 300



Wysokość całkowita	mm	700
Wysokość użytkowa	mm	670

Pasująca do:

Zbiornika JUMBOTANK jako nadstawka otworu inspekcyjnego.

Istnieje możliwość docięcia nadstawki ze skokiem co 75 mm.
Nadstawkę należy docinać od dolnej części.

OZNACZENIE NADBUDOWA H570/Ø 640

Wysokość całkowita	mm	570
Wysokość użytkowa	mm	470

Pasująca do:

Zbiornika JUMBOTANK jako nadstawka włazu montażowego.

Istnieje możliwość docięcia nadstawki ze skokiem co 75 mm.
Nadstawkę należy docinać od górnej części.



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE NADBUDOWA H210/Ø 305

Wysokość całkowita	mm	210
Wysokość użytkowa	mm	190

Pasująca do:

Osadnika WATER^3 oraz BOLT 1,0

Zbiornika dropWATER^3 oraz BOLT 1000

Studni chłonnych APOLLO M

Filtra dropFILTER

Studzienki rozdzielającej



OZNACZENIE NADBUDOWA H215/Ø 400

Wysokość całkowita	mm	215
Wysokość użytkowa	mm	190



Pasująca do:

Osadnika BOLT

Zbiornika BOLT

OZNACZENIE NADBUDOWA H765/Ø 440

Wysokość całkowita	mm	765
Wysokość użytkowa	mm	190

Pasująca do:

Osadnika BOLT

Zbiornika BOLT

Istnieje możliwość docięcia nadstawki ze skokiem co 75 mm.
Nadstawkę należy docinać od górnej części.



OZNACZENIE STUDZIENKA ZAMYKAJĄCA

Wykorzystywana w systemach rozsączających jako element zamykający poszczególne nitki drenażowe, ułatwia płukanie nitek oraz zapewnia dopływ powietrza do układu.

Wysokość	mm	440
Szerokość	mm	140
Średnica rur przyłączeniowych	mm	Ø 110



OZNACZENIE STUDZIENKA ROZDZIELAJĄCA



Wykorzystywana w systemach rozsączających jako element rozdzielający oczyszczone ścieki na poszczególne nitki drenażowe.

Wysokość	mm	405
Średnica studzienki	mm	300
Maksymalna średnica rur przyłączeniowych	mm	Ø 110
Maksymalna ilość przyłączonych nitek		3

OZNACZENIE BOX ROZDZIELAJĄCY

Wykorzystywany w systemach rozsączających jako element rozdzielający oczyszczone ścieki na poszczególne nitki drenażowe.

Wysokość	mm	385
Długość	mm	400
Szerokość	mm	400
Średnica rur przyłączeniowych	mm	Ø 110
Maksymalna ilość przyłączonych nitek		3



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

OZNACZENIE GRZYBEK NAPOWIETRZAJĄCY

Wykorzystywany w systemach rozsączających jako element napowietrzający oraz zabezpieczający rury wywiewne w systemach rozsączających.

Wysokość	mm	165
Szerokość	mm	150
Średnica rur przyłączeniowych	mm	Ø 110



OZNACZENIE POJEMNIK NA WĄŻ




Umieszczany w nadstawce zbiornika BOLT.
Umożliwia przechowywanie do 40 m węża ogrodowego.

Wysokość	mm	250
Średnica	mm	490

Pasujący do:

Zbiornika BOLT

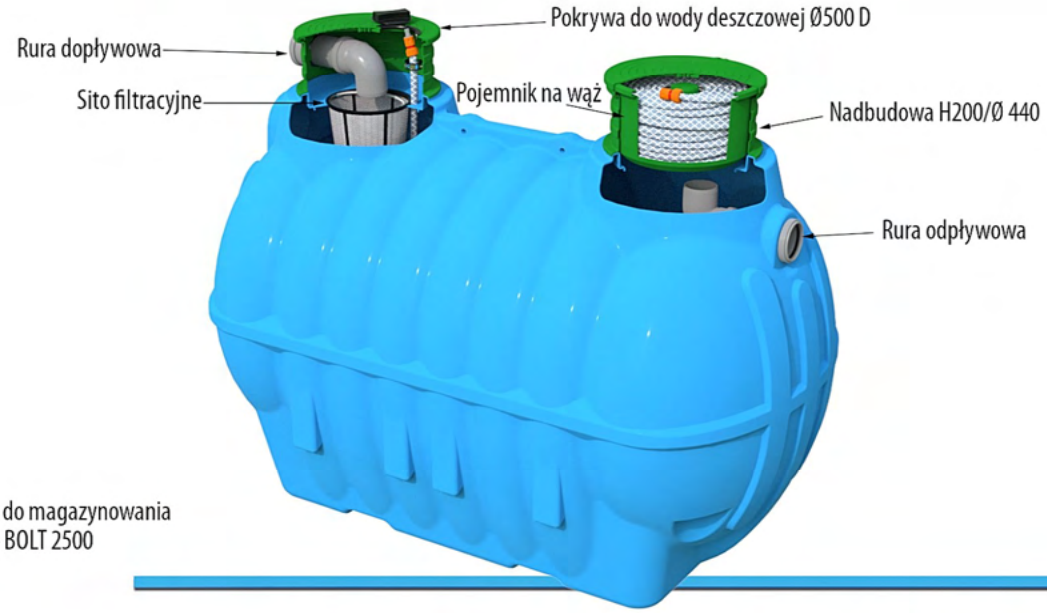

Uzbrojony zbiornik do magazynowania wody deszczowej - BOLT 2500

Przykładowe komplety produktów Marseplast

Osadnik gnilny OG



Osadnik gnilny BOLT



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

Oczyszczalnia silverFLOW



Zbiornik do magazynowania wody deszczowej dropWATER^3



TABELE DOBORU PRZEPOMPOWNI

TYP: ZP 150 / ZP 250	Wysokość całkowita [mm]	Maksymalna wysokość montażowa [mm]	Minimalna wysokość montażowa [mm]	Pojemność użytkowa [dm^3]	Średnica otworu montażowego [mm]
ZP 150 / 155	1550	845	300	150	Ø 300
ZP 150 / 190	1900	1180	300	150	
ZP 250 / 190	1900	845	300	250	
ZP 250 / 225	2250	1180	300	250	

TYP: ZP 600	Średnica trzonu wznoszącego [mm]	Maksymalna wysokość montażowa [mm]	Minimalna wysokość montażowa [mm]	Pojemność [dm^3]	Średnica otworu montażowego [mm]
ZP 600/1100	Ø 600	1100	880	210	Ø 600
ZP 600/1350		1350	1130	305	
ZP 600/1600		1600	1380	385	
ZP 600/1850		1850	1630	460	
ZP 600/2100		2100	1880	540	
ZP 600/2350		2350	2130	615	
ZP 600/2600		2600	2380	695	
ZP 600/2850		2850	2630	770	
ZP 600/3100		3100	2880	850	

TYP: ZP 1000	Średnica trzonu wznoszącego [mm]	Maksymalna wysokość montażowa [mm]	Minimalna wysokość montażowa [mm]	Pojemność [dm^3]	Średnica otworu montażowego [mm]
ZP 1000/1100	Ø 1000	1100	880	240	Ø 600
ZP 1000/1350		1350	1130	450	
ZP 1000/1600		1600	1380	655	
ZP 1000/1850		1850	1630	860	
ZP 1000/2100		2100	1880	1065	
ZP 1000/2350		2350	2130	1270	
ZP 1000/2600		2600	2380	1480	
ZP 1000/2850		2850	2630	1685	
ZP 1000/3100		3100	2880	1890	

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

TABELE DOBORU STUDNI

TYP: SK 600	Średnica trzonu wznoszącego [mm]	Maksymalna wysokość montażowa [mm]	Minimalna wysokość montażowa [mm]	Średnica dopływu [mm]	Średnica odpływu [mm]
SK 600/1100	Ø 600	1100	880	Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
SK 600/1350		1350	1130		
SK 600/1600		1600	1380		
SK 600/1850		1850	1630		
SK 600/2100		2100	1880		
SK 600/2350		2350	2130		
SK 600/2600		2600	2380		
SK 600/2850		2850	2630		
SK 600/3100		3100	2880		


TYP: SK 1000	Średnica trzonu wznoszącego [mm]	Maksymalna wysokość montażowa [mm]	Minimalna wysokość montażowa [mm]	Średnica dopływu [mm]	Średnica odpływu [mm]
SK 1000/1100	Ø 1000	1100	880	Ø 110 Ø 160 Ø 200	Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315
SK 1000/1350		1350	1130		
SK 1000/1600		1600	1380		
SK 1000/1850		1850	1630		
SK 1000/2100		2100	1880		
SK 1000/2350		2350	2130		
SK 1000/2600		2600	2380		
SK 1000/2850		2850	2630		
SK 1000/3100		3100	2880		

TYP: SW 1000	Średnica trzonu wznoszącego [mm]	Maksymalna wysokość montażowa [mm]	Minimalna wysokość montażowa [mm]	Max. głębokość montażu wodomierza [mm]	Średnica otworu montażowego [mm]
SW 1000/1100	Ø 1000	1100	880	640	Ø 600
SW 1000/1350		1350	1130	890	
SW 1000/1600		1600	1380	1140	
SW 1000/1850		1850	1630	1390	
SW 1000/2100		2100	1880	1640	
SW 1000/2350		2350	2130	1890	
SW 1000/2600		2600	2380	2140	
SW 1000/2850		2850	2630	2390	
SW 1000/3100		3100	2880	2640	

SPIS TREŚCI

Osadniki gnilne	4
Oczyszczalnie biologiczne	10
Systemy rozsączania	18
Zbiorniki do wody deszczowej – zakopywane	22
Zbiorniki do wody deszczowej – wolnostojące	28
Zbiornik JUMBOTANK	30
Zbiorniki bezodpływowe	32
Zbiorniki do przepompowni	36
Zbiorniki studni wodomierzowej	44
Studnie kanalizacyjne	48
Filtr dropFILTER	55
Pokrywy	56
Nadstawki	60
Akcesoria	64
Przykładowe komplety produktów Marseplast	66
Tabele doboru wybranych produktów Marseplast	68

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000174237 kapitał zakładowy : 1 000 000,00 PLN, REGON 001412118, NIP 676-001-65-47 www.marseplast.com, e-mail:info@marseplast.com ING Bank Polski : 76 1050 1445 1000 0090 3126 0889

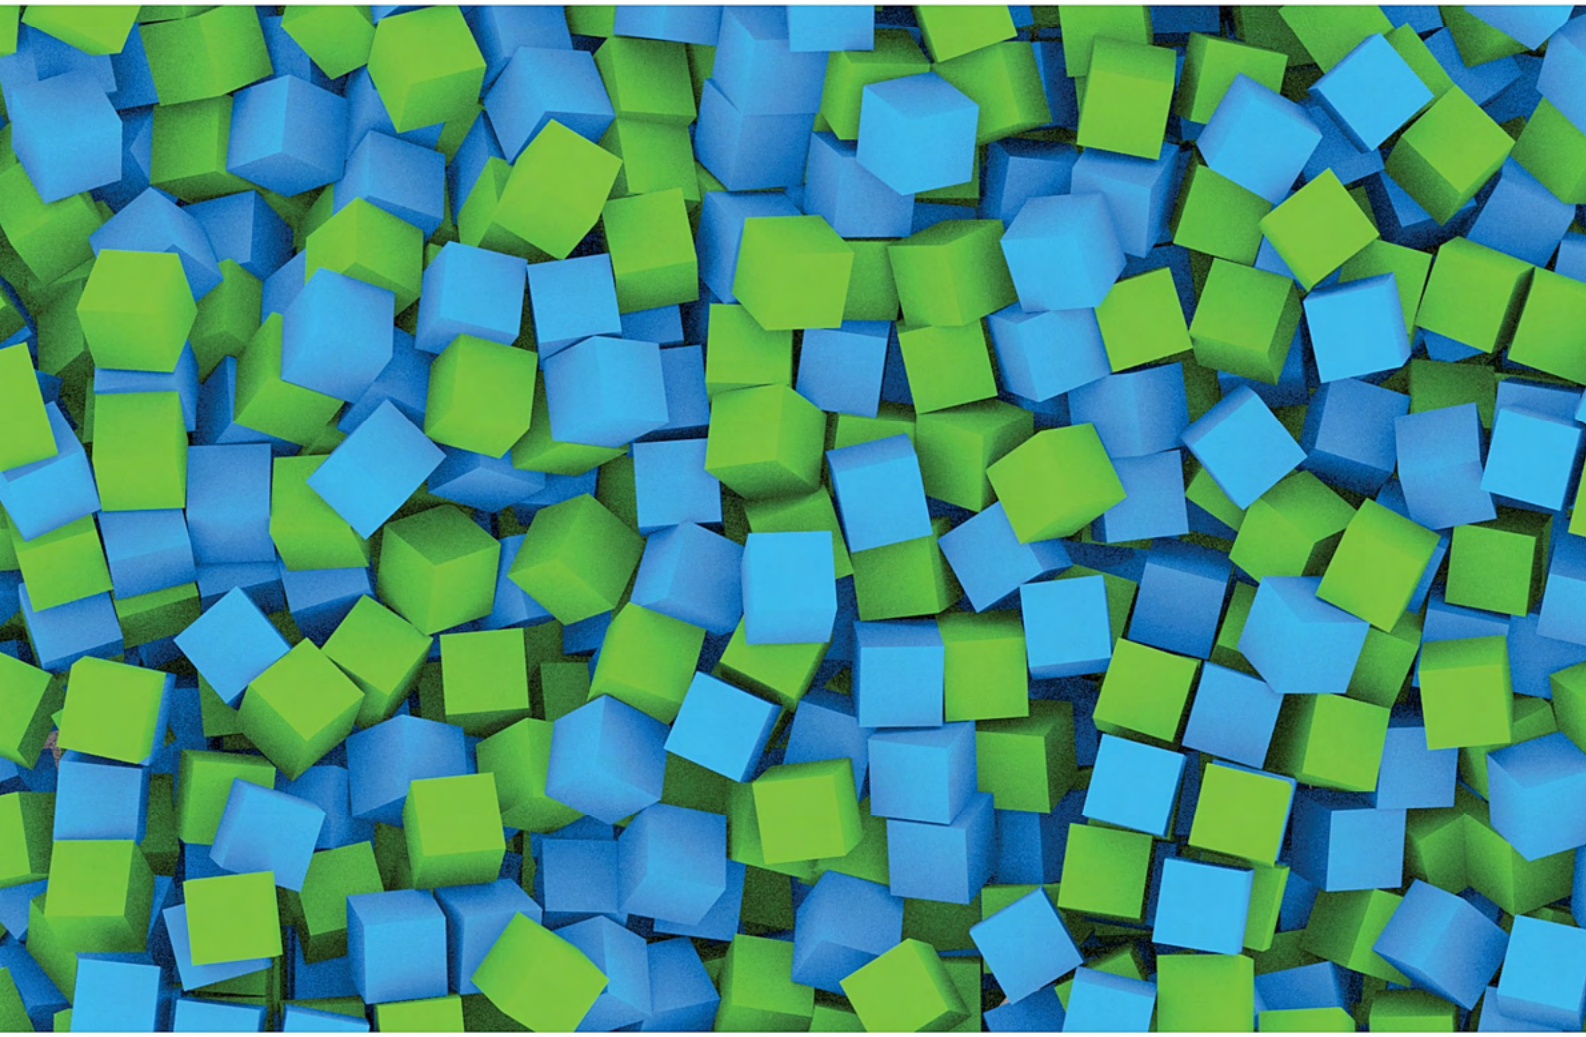

Marseplast Sp. z o.o.

ul. Podłęska 17, 32-005 Niepołomice
tel. (12) 281 40 00
fax. (12) 281 40 01